

## Aufbauanleitung Florino Erweiterungselement für Florino L

1. Sie beginnen den Aufbau des Florino L mit Erweiterung um 1m Höhe, indem Sie zunächst alle 6 senkrechten Stangen nach unten verlängern. Verbinden Sie die Stangen jeweils mittels der mitgelieferten Schlossschrauben und Flügelmuttern.

Abbildung 1



2. Die senkrechten Stangen verbinden Sie mit einer Horizontalstange mittels der schwarzen Verbindungsteile.

siehe Abbildung 2



3. Im nächsten Schritt montieren Sie die diagonalen Querstangen mittels der Inbus-Schrauben.  
siehe Abbildungen 2 und 3



4. Zur Fertigstellung des Erweiterungselementes werden die Schritte 2 und 3 mit den restlichen Stangen und Verbindungselementen wiederholt, so dass Sie dann die Folienteile mittels Reißverschluss auf beiden Seiten ansetzen können. Sie beginnen jeweils von Mitte Tür zur Mitte Gegentür.

siehe Abbildung 4




5. Den Gesamtaufbau sehen Sie nochmals in Abbildung 6.



**Abbildung 6**

technische Details entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Zeichnung

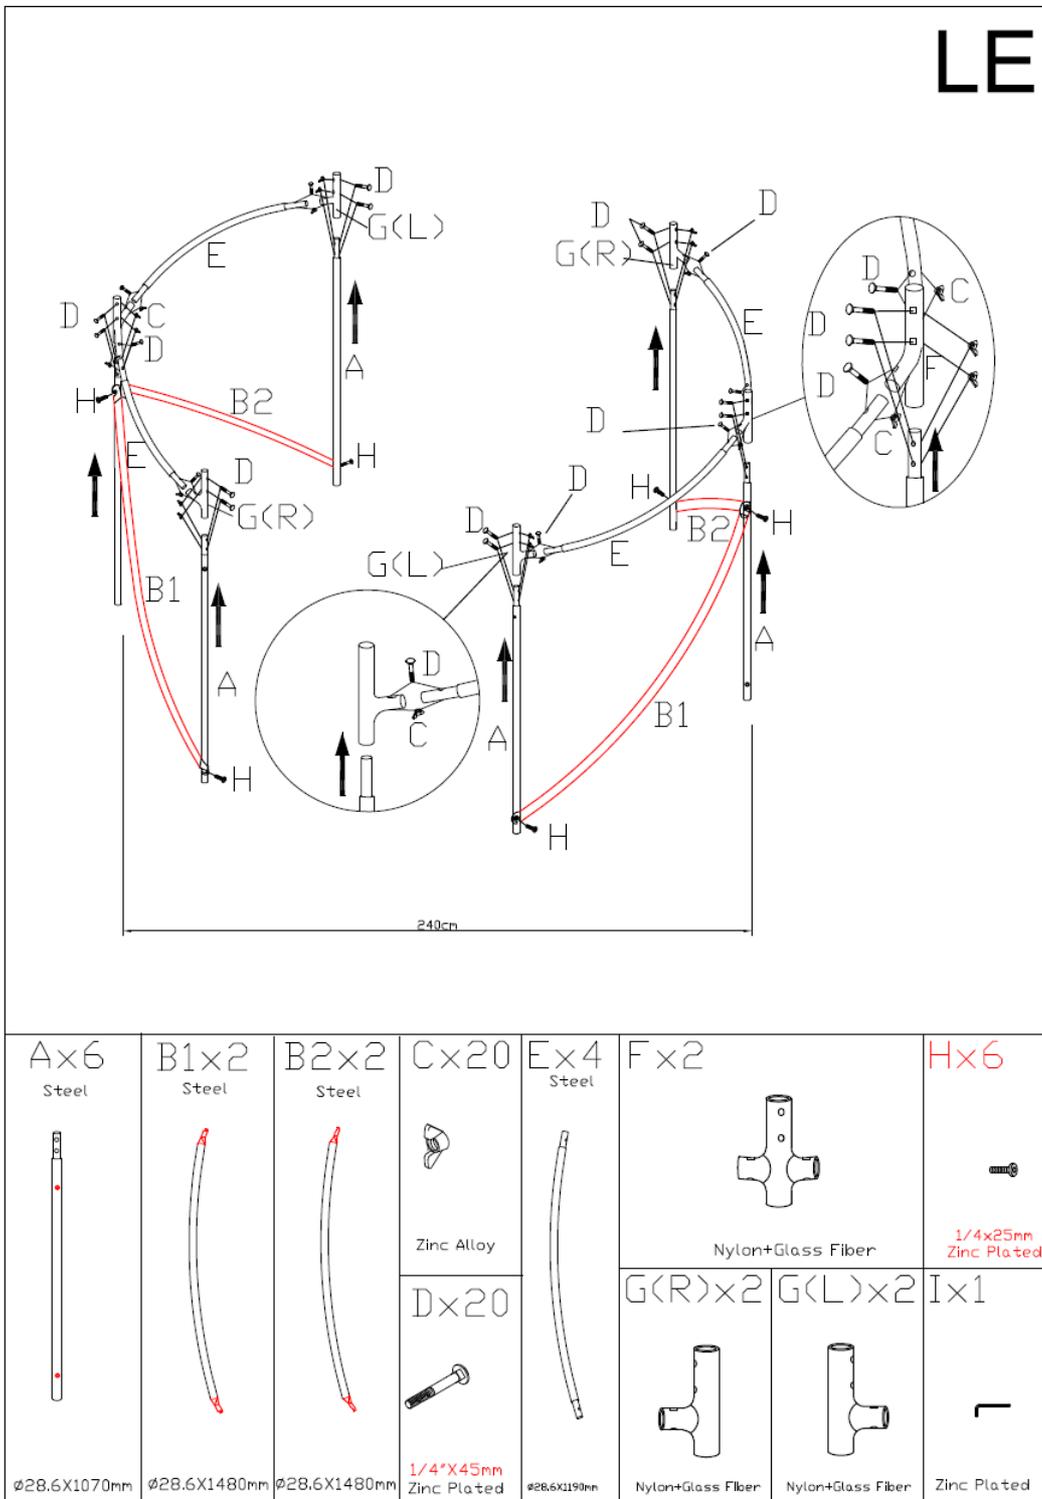

<p>Ax6 Steel</p> <p>∅28.6X1070mm</p>	<p>B1x2 Steel</p> <p>∅28.6X1480mm</p>	<p>B2x2 Steel</p> <p>∅28.6X1480mm</p>	<p>Cx20</p> <p>Zinc Alloy</p>	<p>E<sub>x</sub>4 Steel</p> <p>∅28.6X190mm</p>	<p>Fx2</p> <p>Nylon+Glass Fiber</p>	<p>Hx6</p> <p>1/4x25mm Zinc Plated</p>	
			<p>Dx20</p> <p>1/4"x45mm Zinc Plated</p>		<p>G(R)x2</p> <p>Nylon+Glass Fiber</p>	<p>G(L)x2</p> <p>Nylon+Glass Fiber</p>	<p>Ix1</p> <p>Zinc Plated</p>